

Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

# Brugervejledning



**SAMSUNG**

# Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation af høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standard.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

- Før du tager telefonen i brug skal du læse denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

## Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



**Advarsel** – Situationer, der kan føre til personskaade.



**Forsigtig** – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.



**Bemærk** – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

- **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.:  
► s. 12 (betyder "se side 12")
- **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.:  
I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelshåndtering** → **Ny meddelelse** (betyder **Meddelelshåndtering** efterfulgt af **Ny meddelelse**)
- [   ] **Klammer** – taster på telefonen, f.eks.:  
[⓪] (betyder tasten Tænd/Sluk)

## Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Dette produkt har en Android-plattform, der er baseret på Linux og som kan udvides med mange forskellige JavaScript-baserede programmer.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ og YouTube™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- **SRS**  er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologi er under licens fra SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.  
Pat. 7,295,673



**CE0168!**

## OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-telefon, der kan afspille DivX-video. Gå ind på [www.divx.com](http://www.divx.com) for at få flere oplysninger og software, der kan konvertere dine filer til DivX-video.

## OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede telefon skal være registreret for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold. Find afsnittet DivX VOD i telefonens opsætningsmenu for at oprette registreringskoden. For at generere registreringskoden for din telefon. Gå til <http://vod.divx.com> med denne kode, for at afslutte registreringen og lære mere om DivX VOD.

DivX certificeret til at afspille DivX® videoer op til 320x240.

# Indhold

## Samling ..... 9

- Kontroller indhold ..... 9
- Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet ... 9
- Oplade batteriet ..... 11
- Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 13
- Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke) ... 15

## Kom godt i gang ..... 16

- Tænde og slukke for telefonen ..... 16
- Lær telefonen at kende ..... 16
- Brug af den berøringsfølsomme skærm ..... 19

- Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op. .... 21
- Lær den inaktive skærm at kende ..... 21
- Åbne programmer ..... 23
- Tilpasse telefonen ..... 24
- Indtaste tekst ..... 27
- Download programmer fra Android Market .. 30
- Download filer fra internettet ..... 31
- Synkronisering af data ..... 32
- Søge efter oplysninger med Google Search ... 33

## Kommunikation ..... 34

Opkald .....	34
Meddelelser .....	38
Google Mail .....	40
E-mail .....	42
Talk .....	44

## Underholdning ..... 45

Kamera .....	45
Videoafspiller .....	52
Galleri .....	53
Musikafspiller .....	55
FM-radio .....	58

## Personlige oplysninger ..... 61

Kontaktpersoner .....	61
Kalender .....	64
Notat .....	65
Diktafon .....	65

## Internet ..... 67

Internet .....	67
Maps .....	70
YouTube .....	72
Daily Briefing .....	73
Marked .....	73
Samsung Apps .....	74

## Tilslutningsmulighed ..... 75

Bluetooth ..... 75

Wi-Fi ..... 77

AllShare ..... 78

Pc-forbindelser, ..... 80

## Funktioner ..... 83

Ur ..... 83

Lommeregner ..... 84

Mine filer ..... 85

ThinkFree Office ..... 86

Stemmestyret opkald ..... 87

Write and go ..... 88

## Indstillinger ..... 89

Aktivere indstillingsmenuen ..... 89

Trådløst og netværk ..... 89

Opkaldsindstillinger ..... 90

Lyd og billede ..... 91

Placering og sikkerhed ..... 92

Programmer ..... 93

Konti og synkronisering ..... 94

Beskyttelse ..... 94

SD-kort og telefonhukommelse ..... 95

Søg ..... 95

Lokalitet og tekst ..... 95

Tilgængelighed .....	97
Tekst-til-tale .....	97
Dato og klokkeslæt .....	97
Om telefonen .....	98

Fejlsøgning .....	99
-------------------	----

Sikkerhed og brug .....	104
-------------------------	-----

Indeks .....	112
--------------	-----



# Samling

## Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller fejlfunktioner, der ikke er dækket af producentens garanti.




- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der fungerer bedst med din telefon.

## Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er tændt, skal du holde [Ⓢ] nede og vælge **Sluk** for at slukke den.
- 2 Fjern bagdækslet.

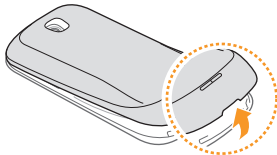


Pas på, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

- 3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

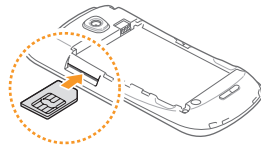


- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter opad.
- Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.
- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet.

4 Isæt batteriet.

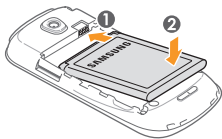

5 Sæt bagdækslet på igen.

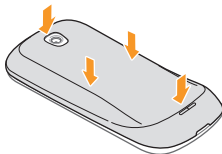

## Oplade batteriet


Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at forbinde telefonen til en computer med et datakabel.




Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.



Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet  er også tomt og bliver rødt. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

## › Oplade med opladeren

- 1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
- 2 Sæt et hukommelseskort i, så de gulfarvede kontakter vender nedad.

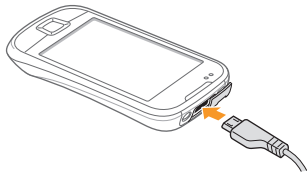

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- 3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.



- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke oplader korrekt, skal du indlevere den og opladeren på et af Samsungs servicecentre.


- 4 Når batteriet er ladet helt op, skal du tage opladeren ud af telefonen og dernæst af stikkontakten.



Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

## › Oplade med datakablet

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

- 1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
  - 2 Sæt den ene ende (mikro-USB) af datakablet i multifunktionsstikket.
  - 3 Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.
-  Afhængigt af det datakabel du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
- 4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage datakablet ud af telefonen og dernæst af computeren.

## Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 32 GB (afhængigt af producent og type).




Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.



- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du isætter et hukommelseskort i din telefon vil hukommelseskortets filmappe blive vist i mappen / sdcard.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender opad.

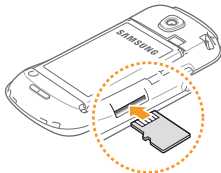

- 3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
- 4 Sæt bagdækslet på igen.

## » Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner et hukommelseskort, skal du først skubbe det ud, så det kan fjernes sikkert.

- 1 I inaktiv tilstand: Vælg **Programmer** → **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Deaktiver SD-kort**.
- 2 Fjern bagdækslet.
- 3 Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af telefonen.
- 4 Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.
- 5 Fjern hukommelseskortet.
- 6 Sæt bagdækslet på igen.



Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

## › Formater hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.


I inaktiv tilstand: Vælg **Programmer** → **Indstillinger** → **SD-kort og telefonhukommelse** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.

## Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke)

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Før en bærerem gennem hullet og hæng den fast over den lille fremskydende del.

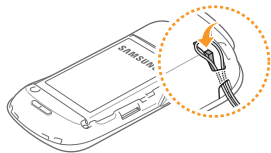

- 3 Sæt bagdækslet på igen.

# Kom godt i gang

## Tænde og slukke for telefonen

Hold [⏻] nede for at tænde for telefonen. Den opretter automatisk forbindelse til mobilnettet.

Første gang du tænder for telefonen, skal du trykke på Android-billedet på skærmen og følge vejledningen på skærmen for at konfigurere din telefon for første gang.

Tryk på [⏻], og hold den nede, og vælg dernæst **Sluk**.



- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse telefoner er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til tilstanden Flightmode. Tryk på [⏻], og hold nede, og vælg **Flytilstand**.

## Lær telefonen at kende






### › Telefonens udseende







## › Taster

Tast	Funktion
 Tænd/sluk	Tænder for telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. Skaber adgang til hurtigmenuer (holdes nede). Låser den berøringsfølsomme skærm.
 Menu	Åbner en liste med tilgængelige valg på den aktuelle skærm. Åbner Google Search-bjælken (holdes nede).
 Start	Vender tilbage til den inaktive skærm. Åbner listen over programmer, du har anvendt for nylig (holdes nede).
 Tilbage	Går tilbage til den forrige skærm.
 Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.











## Indikatorikoner








De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Wi-Fi aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-høretelefoner tilsluttet

Ikon	Betydning
	GPS aktiveret
	Stemmeopkald i gang
	Opkald på hold
	Højtalertelefon aktiveret
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret via internettet
	Uploader data
	Downloader data
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbundet til pc

Ikon	Betydning
	Hukommelseskortet er sat i
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny tekst- eller multimedie-meddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny telefonsvarer-meddelelse
	Alarm aktiveret
	Besked om begivenhed
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Lydløs tilstand aktiveret
	Flightmode aktiveret

Ikon	Betydning
	Vibration aktiveret
	Musikafspiller kører
	FM-radio slået til i baggrunden
	Der opstod en fejl eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau
10:00 AM	Aktuelt klokkeslæt

## Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.



- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske telefoner. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.



- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Den berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér den berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Trykke og holde nede: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Rulle: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister
- Trække og slippe: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.



- Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Skærm-time-out**.

## Låse eller låse den berøringsfølsomme skærm og taster op.

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl.

Tryk på [⏻] for at låse. For at låse op skal du tænde for skærmen ved at trykke på en vilkårlig tast, og dernæst trække i det grå vindue med fingeren.

## Lær den inaktive skærm at kende

Når telefonen er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din telefons status og starte programmer.

Den inaktive skærm har flere paneler. Rul til venstre eller højre for at skifte paneler. Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel på den inaktive skærm.

## ➤ Tilføj emner til den inaktive skærm

Du kan brugertilpasse den inaktive skærm ved at tilføje genveje til programmer eller emner i programmer, widgets eller mapper. Sådan tilføjer du emner til den inaktive skærm:

- 1 Tryk på [≡] → **Tilføj**, eller hold nede på det tomme område på den inaktive skærm.
- 2 Vælg et emnes kategori → et emne:
  - **Samsung-widgets:** Tilføj Samsung widgets til den inaktive skærm.
  - **Widgetter:** Tilføj Android widgets til den inaktive skærm.
  - **Genveje:** Tilføj genveje til emner, som f.eks. programmer, bogmærker og kontakter.
  - **Mapper:** Opret en ny mappe, eller tilføj mapper til dine kontakter.
  - **Baggrunde:** Indstiller et baggrundsbillede.



Tilgængelige emner kan variere afhængigt af den aktuelle, inaktive skærmtilstand.

## › Flytte emner på den inaktive skærm

- 1 Tryk på et emne, og hold det nede for at flytte det.
- 2 Når emnet er blevet forstørret, kan du trække det til det ønskede sted.

## › Fjerne emner fra den inaktive skærm

- 1 Tryk på et emne, og hold det nede for at fjerne det.  
Emnet bliver forstørret og skraldespandsikonet bliver vist på området for programmer, hvilket betyder, at dette område nederst på den inaktive skærm forandres til skraldespanden.
- 2 Træk emnet til skraldespanden.
- 3 Når emnet og skraldespanden bliver rød, skal du slippe emnet.

## › Brug af genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Tryk på indikatorikonområdet, og træk fingeren nedad for at åbne genvejspanelet. Du kan aktivere eller deaktivere trådløse forbindelsesfunktioner og få adgang til en liste over meddelelser, som f.eks. meddelelser, opkald, begivenheder eller processtatus. For at skjule listen skal man trække bunden af listen op.

Du kan bruge følgende funktioner fra genvejspanelet:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver funktionen WLAN-forbindelse. ► s. 77
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver funktionen for trådløs Bluetooth-forbindelse. ► s. 75
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand.
- **Vibrator:** Slå vibratortilstand til og fra.

## ➤ Tilføje eller fjerne paneler til den inaktive skærm

Du kan tilføje eller fjerne paneler til den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på [] → **Rediger**.
- 2 Vælg for at tilføje nye paneler eller for at fjerne et panel.
- 3 Tryk på [] → **Gem**.

## Åbne programmer

Sådan åbner du telefonens programmer:

- 1 I inaktiv tilstand: Vælg **Programmer** for at åbne listen over programmer.
- 2 Rul til venstre eller højre til en anden programskærm.  
Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende hovedmenuskærm.
- 3 Vælg et program.



- For at kunne bruge programmer fra Google skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en Google-konto.
- Du kan føje en genvej til et program ved at holde programikonet nede fra listen over programmer. Du kan flytte ikonet til den ønskede placering på den inaktive skærm.

- 4 Tryk på [] for at vende tilbage til forrige skærm. Tryk på startskærmstasten for at vende tilbage til den inaktive skærm.



Din telefon har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du vender telefonen, mens du bruger bestemte funktioner, vil skærbilledet automatisk skifte til liggende format. For at indstille skærbilledet til at bevare retningen, mens du vender telefonen, skal du vælge **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Orientering**.

## › Organisere programmer

Du kan organisere programmerne i listen over programmer igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

- 1 Tryk på [] → **Rediger** i listen over programmer.
- 2 Tryk og hold et program nede.
- 3 Træk programikonet til den ønskede placering.  
Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm.  
Du kan også flytte de mest anvendte programmer hen ved siden af **Hjem**.
- 4 Tryk på [] → **Gem**.

## › Åbne seneste programmer

- 1 Tryk på startskærmtasten, og hold den nede, for at åbne en liste over programmer, du har anvendt for nylig.
- 2 Vælg det program, der skal åbnes.

## Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

### › Indstilling af aktuelt klokkeslæt og dato

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Dato og klokkeslæt**.
- 2 Indstil tid og dato, og skift andre indstillinger.

### › Slå tastetoner til eller fra

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Valg kan høres**.

### › Tilpasse lydstyrken for ringetoner

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere ringestyrken.



## › Skifte til lydløs tilstand

For at slå telefonens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur** og tryk på #, og hold nede.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lyd**.
- I inaktiv tilstand: Tryk på [⓪], og hold den nede, og vælg **Lydløs tilstand**.

## › Skifte ringetone

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Telefonringetone**.
- 2 Vælg en ringetone fra listen, og vælg **OK**.

## › Aktivere animation ved vindueskift

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Animation** → **Nogle animationer** eller **Alle animationer**.

## › Valg af baggrund for den inaktive skærm

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på [≡] → **Baggrund** → en funktion.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Vælg **Gem** eller **indstil baggrund**.



Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din telefon.

## › Justere skærmens lysstyrke

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Lyd og billede** → **Lysstyrke**.
- 2 Træk skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.
- 3 Vælg **OK**.



Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

## ➤ Indstille et oplåsningsmønster

Du kan indstille et oplåsningsmønster for at undgå, at uautoriserede personer bruger din telefon uden din tilladelse.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil oplåsningsmønster**.
- 2 Følg instruktionerne og eksemplerne på skærmen, og vælg **Næste** (hvis nødvendigt).
- 3 Tegn et mønster ved at trække din finger, så mindst 4 punkter forbindes herved.
- 4 Vælg **Fortsæt**.
- 5 Tegn mønsteret igen for at bekræfte det.
- 6 Vælg **Bekræft**.



- Når du har indstillet et oplåsningsmønster, vil din telefon kræve dette mønster, hver gang du tænder for den eller låser den berøringfølsomme skærm op. Hvis du ikke ønsker, at telefonen skal kræve mønsteret, skal du fjerne markeringen ved siden af **Kræv mønster** i **Placering og sikkerhed**.
- Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, skal du indlevere telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få den låst op.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

## ➤ Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Konfigurer SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Indtast din PIN-kode, og vælg **OK**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for telefonen.



- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kort.
- Hvis du spærre dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

## › Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Indstil tyverisporing**.
- 2 Indtast en 8-cifret adgangskode for tyverisporing, indtast det igen for at bekræfte, og vælg **OK**.
- 3 Vælg et modtagerfelt, og indtast et telefonnummer inklusive en landekode (med +).

- 4 Indtast en afsenders navn.
- 5 Indtast en tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
- 6 Vælg **Gem** → **Godkend**.



Du kan også kontrollere den mistede telefon via nettet. Besøg <http://www.samsungdive.com> for at få yderligere oplysninger om denne funktion.

## Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.



Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre skrivesproget til et af de understøttede sprog. ► s. 95

## › Skifte tastaturtype.

Du kan skifte tastaturtypen. Tryk på feltet for indtastning af tekst, og hold nede, og vælg **Indtastningsmetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung tastatur).

## Indtaste tekst via Swype-tastaturet

- 1 Vælg det første tegn i et ord, og træk din finger til et andet tegn uden at slippe skærmen med fingeren.
- 2 Fortsæt, indtil du er færdig med ordet.



- 3 Slip fingeren ved det sidste tegn. Ordet indsættes i feltet til indtastning af tekst.
- 4 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig. Hold hver tast nede for at indtaste yderligere tegn.

Du kan også bruge følgende taster:




Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem ABC-tilstand og symbol /tal-tilstand.
3	Sletter det, du har skrevet.
4	Starter på en ny linje.
5	Indsætter et mellemrum.



- For at skjule Swype-tastaturet skal du trykke på [↵].
- For at få vist hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet skal du vælge .

## › Indtastning af tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Vælg , og vælg en tekstindtastningsmetode. Du kan vælge en af tekstindtastningsmetoderne (QWERTY-tastatur eller traditionelt tastatur) eller håndskriftsindtastningsmetoder.
- 2 Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster eller skrive på skærmen.

Du kan også bruge følgende taster:



Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem ABC-tilstand og tal/symbol-tilstand.
3	Skifter tekstindtastningsmetode. Åbner tastaturindstillingerne (holdes nede).
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Indsætter et mellemrum.

## › Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

- 1 Sæt markøren der hvor du vil begynde.
- 2 Tryk på og hold indtastningsfeltet nede.
- 3 Vælg **Vælg tekst** fra listen over funktioner.
- 4 Tryk der hvor du vil slutte.
- 5 Tryk på den markerede tekst, og hold den nede.
- 6 Vælg **Kopier** for at kopiere eller **Klip** for at klippe teksten ind på dit clipboard.
- 7 Tryk på, og hold tekstindtastningsfeltet nede i et andet program.
- 8 Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra dit clipboard i tekstfeltet.

## Download programmer fra Android Market

Telefonen er baseret på Android-plattformen, og dens funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Android Market giver dig en let og hurtig mulighed for at købe spil og programmer til mobiltelefoner.



- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Enheden vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer på den interne hukommelse.

## › Installere et program

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Marked**.
- 2 Vælg **Acceptor**, når vilkårene og betingelserne vises.
- 3 Vælg en emnekategori → et emne.
- 4 Vælg **Installer** (for gratis emner) eller **Køb**.  
Hvis du har valgt **Installer**, vil emnet blive downloadet med det samme.  
Hvis du har valgt **Køb**, skal du indtaste dine kreditkortinformationer. Følg anvisningerne på skærmen.

## › Afinstallere et program

- 1 Fra startskærmen for Android Market: Tryk på [≡] → **Downloads**.
- 2 Vælg det emne, som du vil slette.
- 3 Vælg **Afinstaller** → **OK**.

## Download filer fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, vil din telefon gemme dem på et hukommelseskort.



De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige telefonen. Derfor bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.



Nogle mediefiler indeholder Digital Rights Management for at beskytte ophavsretten. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at downloade, kopiere, modificere eller overføre visse filer.

Sådan downloader du filer fra internettet:

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
- 2 Søg efter en fil eller et program, og download det.  
For at installere programmer, der er downloadet fra andre websteder end Android Market, skal du vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Ukendte kilder**.

## Synkronisering af data

Du kan synkronisere data med forskellige webservere samt sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Når synkroniseringen er gennemført, er din telefon stadig tilsluttet internettet. Hvis der foretages ændringer på internettet, vil den opdaterede information blive vist på din telefon og den vil automatisk blive synkroniseret og vice versa.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

### › Oprette en serverkonto

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

For online community-tjenester, som f.eks. Facebook eller MySpace, skal du indtaste brugernavnet og adgangskoden og vælge **Log ind**.

### › Aktivering af automatisk synkronisering

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg **Autom. synkronisering**.
- 3 Vælg en konto.
- 4 Vælg de programmer, du vil synkronisere.

For at fravælge programmer fra den automatiske synkronisering skal du fjerne markeringen i markeringsfelterne ved siden af de pågældende programmer.

### › Synkronisere data manuelt


- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Konti og synkronisering**.
- 2 Vælg en konto.
- 3 Tryk på [] → **Synkroniser nu**. Din telefon vil nu starte synkroniseringen af de data, der er valgt til synkronisering.



## Søge efter oplysninger med Google Search

Du kan søge efter information fra websteder samt programmer eller filer fra din telefon vha. Google-servicen.

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på [≡], og hold den nede.  
Google Search-bjælken aktiveres på den inaktive skærm.
- 2 Indtast et nøgleord, og vælg 🔍.

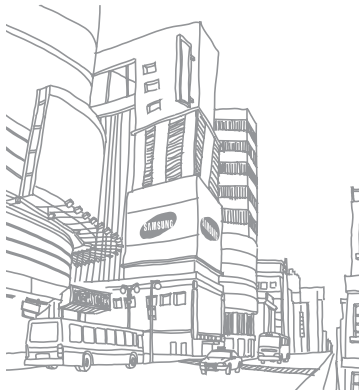

# Kommunikation

## Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, som f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.


### Foretage og besvare et opkald

Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

#### Foretage et opkald

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.

2 Vælg  for at foretage et opkald.

 Når du holder telefonen tæt på dit ansigt, låser den berøringsfølsomme skærm automatisk for at undgå utilsigtede indtastninger.

3 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.



- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 61
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal vælge **Telefon** → **Opkaldslog**.
- Brug stemmestyringsfunktionen for at foretage et Stemmestyret opkald. ► s. 87

#### Besvare et opkald

1 Vælg **Besvar**, når du modtager et indgående opkald.



Når telefonen ringer, skal du trykke på lydstyrketasten for at slå ringetonen fra.

2 Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet.

#### Afvis et opkald


Vælg **Afvis**, når du modtager et indgående opkald. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget-tone.

Vælg **Afvis med medd.** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald.



Indstil først en tekstmeddelelse, der skal sendes til opkaldere. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Alle opkald** → **Afvis opkald med meddelelse**. Vælg dernæst **Opret**, og opret en tekstmeddelelse.

## Foretage et internationalt opkald

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og tryk på **0**, og hold nede for at indsætte tegnet +.
- 2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og vælg dernæst  for at ringe nummeret op.

## › Brug af høretelefoner

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du besvare opkald håndfrit:

- Tryk på høretelefonerknappen for at besvare et opkald.
- For at afvise et opkald skal du trykke og holde høretelefonsknappen inde.
- For at sætte et opkald på hold eller hente et opkald som er på hold, skal du trykke og holde høretelefonsknappen inde.

- Tryk på høretelefonsknappen og hold den inde for at afslutte et opkald.



De medfølgende høretelefoner er kun beregnet til brug sammen med din telefon og er muligvis ikke kompatibelt med andre telefoner og MP3-afspillere.

## › Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende opkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg **Højtal** for at aktivere højtalerfunktionen.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lyd kvalitet.

- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte og tale med den anden person via Bluetooth-høretelefonerne.
- Vælg **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold. Vælg **Hent** for at hente et opkald som er på hold.

- For at foretage et andet opkald skal du vælge **Tilf. opk.** og dernæst ringe et nyt nummer op.
- Vælg **Besvar**, når du hører banke på-tonen for at besvare et andet opkald. Telefonen spørger, om det første opkald skal afsluttes eller sættes på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Vælg **Skift** → **Afslut opkald** for at afslutte opkaldet som er på hold.
- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Flet opkald**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.

## › Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. For at ringe op til nummer fra et ubesvaret opkald, skal du åbne genvejspanelet og vælge det ubesvarede opkald.

## › Brug af flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

### Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
- 2 Vælg **Aktiver automatisk afvisning** for at aktivere automatisk afvisning.
- 3 Vælg **Liste over afviste**.
- 4 Tryk på [**≡**] → **Opret**.
- 5 Indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Gem**.
- 6 Gentag trin 4-5 for at tilføje flere numre.

## Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på FDN-listen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **FDN** → **Aktiver FDN**.
- 2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **OK**.
- 3 Vælg **FDN-liste**, og tilføj de kontakter, der skal bruges i FDN-tilstand.

## Indstilling af viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat af forskellige årsager, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Stemmeopkald** → **Viderestilling**.
- 2 Vælg en tilstand.
- 3 Indtast et nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og vælg **Aktiver**.  
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra din telefon.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Stemmeopkald** → **Opkaldsspærring**.
- 2 Vælg en opkaldstype, der skal begrænses.
- 3 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og vælg **OK**.  
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Indstilling af banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald.

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Stemmeopkald** → **Banke på**. Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## › Visning af opkaldslist

Du kan få vist lister af dine opkald filtreret efter deres type.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Opkaldslog**.

2 Tryk på [≡] → **Vis efter** → en funktion til at sortere opkaldslist.



Fra opkaldslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til højre eller venstre.

3 Vælg en liste for at få vist detaljer.



Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.

## Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS), multimedie- (MMS) eller e-mail-meddelelser, og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.



Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

## › Sende en SMS-meddelelse

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelshåndtering** → **Ny meddelelse**.

2 Vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste et nummer manuelt eller vælge et fra seneste modtagere eller kontaktgrupper ved at vælge en anden knap.

3 Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakter, og vælg på **Tilføj**.

- 4 Vælg feltet til indtastning af meddelelse, og indtast din meddelelse.

For at indsætte humørikoner skal du trykke på [☺] → **Indsæt humørikon.**

- 5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## ➤ **Sende en MMS-meddelelse**

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelshåndtering** → **Ny meddelelse.**

- 2 Vælg **Kontakter.**

Du kan indtaste et nummer manuelt eller vælge et fra seneste modtagere eller kontaktgrupper ved at vælge en anden knap

- 3 Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakter, og vælg **Tilføj.**

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil telefonen konvertere meddelelsen til en multimedie-meddelelse.

- 4 Vælg feltet til indtastning af meddelelse, og indtast din meddelelse.

For at indsætte humørikoner skal du trykke på [☺] → **Indsæt humørikon.**

- 5 Tryk på [☺] → **Vedhæft** → en funktion og tilføj et emne. Du kan vælge en fil fra listen over filer eller oprette et nyt billede, video- eller lydclip.

- 6 Tryk på [☺] → **Tilføj emne**, og tilføj et emne for meddelelsen.

- 7 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## ➤ **Få vist en tekst- eller multimedie-meddelelse**








- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Meddelelshåndtering.**

Dine meddelelser bliver grupperet i tråde med meddelelser efter kontakt, lige som messenger.

- 2 Vælg en kontakt.

- 3 Vælg en SMS- eller MMS-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Tryk på beskedskærmen, og vælg  for at afspille en vedhæftet fil igen.
- Vælg feltet til indtastning af meddelelse for at besvare en meddelelse, indtast din meddelelse, og vælg **Send** for at sende meddelelsen.
- Tryk på [] → **Viderestil** for at sende meddelelsen videre til andre.
- Tryk på [] → **Lås meddelelse** for at beskytte meddelelsen mod sletning.
- Tryk på [] → **Vedhæftede filer** for at gemme vedhæftede filer.
- Tryk på [] → **Kopier til SIM-kort** eller **Kopier til telefon** for at kopiere meddelelsen til SIM- eller USIM-kort eller telefonen.
- Tryk på [] → **Slet meddelelser** for at slette meddelelsen.
- Tryk på [] → **Vis meddelelsesdetaljer** for at få vist meddelelsesdetaljer.

## › Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade talemmeddelelser, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur**, og tryk på **1**, og hold nede.
- 2 Følg telefonsvarerens anvisninger.



Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

## Google Mail

Du kan hente nye e-mail-meddelelser fra Google Mail™ direkte til din indbakke. Når du åbner dette program, vil indbakkeskærmen blive vist. Det samlede antal ulæste meddelelser bliver vist i titelbjælken og ulæste meddelelser vises med fed tekst. Hvis du har markeret en meddelelse, vil dens mærkat vises i en farvet firkant på meddelelsen.





Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

## ➤ Sende en e-mail-meddelelse

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
- 2 Tryk på [≡] → **Skriv**.
- 3 Indtast et navn eller en adresse i modtagerfeltet.
- 4 Indtast et emne og selve meddelelsen.
- 5 For at vedhæfte en billedfil skal du trykke på [≡] → **Vedhæft** → en fil.
- 6 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## ➤ Få vist e-mail-meddelelser

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Google Mail**.
- 2 Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg **Svar** for at besvare meddelelsen.
- Vælg **Svar alle** for at besvare meddelelsen inklusive alle modtagere.
- Vælg **Videresend** for at sende meddelelsen videre til andre.
- Vælg **Vis eksempel** ved siden af det vedhæftede element. Vælg **Download** for at gemme den på din telefon.
- Vælg **Arkiver** for at arkivere meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- Vælg **Ældre** for at få vist en gammel meddelelse.

## › Organisere e-mail-meddelelser ved hjælp af mærkater

Du kan organisere dine e-mails ved at markere dine meddelelser eller ved at tilføje stjerner til vigtige meddelelser. Du kan sortere meddelelserne efter mærkat.

### Tilføje et mærkat til en meddelelse

- 1 Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
- 2 Vælg **Skift etiketter**.
- 3 Vælg det mærkat, der skal tilføjes, og vælg **OK**.

### Tilføje en stjerne til en meddelelse

- 1 Fra indbakkeskærmen skal du trykke på og holde en meddelelse nede.
- 2 Vælg **Tilføj stjerne**. Stjerneikonet ved siden af meddelelsen bliver nu aktiveret.

### Filtrere meddelelser

- 1 Fra indbakkeskærmen: Tryk på [≡] → **Vis etiketter**.
- 2 Vælg mærkatet for den meddelelse, som du vil have vist.

## E-mail


Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

## › Oprette en e-mail-konto

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail**.
- 2 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
- 3 Vælg **Næste** (for konti fra Gmail, Yahoo AOL, Windows Live) eller **Manuel opsætning** (for andre e-mail-konti for virksomheder).
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at opsætte e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din skærm. Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte mellem dem. Tryk på [≡] → **Konti**, og vælg én, som du ønsker at hente meddelelser fra.

## › Sende en e-mail-meddelelse


- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.
- 2 Tryk på [] → **Skriv**.
- 3 Vælg **Kontakter**.  
Du kan indtaste et nummer manuelt eller vælge et fra seneste modtagere eller kontaktgrupper ved at vælge en anden knap.
- 4 Vælg feltet Cc eller Bcc for at tilføje flere modtagere.
- 5 Vælg emnefeltet for at indtaste et emne.
- 6 Vælg feltet til indtastning af tekst for at indtaste e-mailens tekst.
- 7 Vælg **Tilføj vedhæftet fil**, og vedhæft en fil.  
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video- eller lydclip.
- 8 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.



Hvis du er i flightmode eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i listen over tråde med meddelelser, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

## › Få vist en e-mail-meddelelse

Når du åbner en e-mail-konto, kan du se e-mails, som du har hentet på et tidligere tidspunkt, eller du kan oprette forbindelse til e-mail-serveren for at få vist nye meddelelser. Når du har hentet e-mail-meddelelser, kan du få dem vist selvom du er i flightmode.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **E-mail** → en e-mail-konto.
- 2 Tryk på [] → **Opdater** for at opdatere meddelelsesmappen.
- 3 Vælg en e-mail-meddelelse fra listen over tråde med meddelelser.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- Vælg **Svar** for at besvare meddelelsen.
- Vælg **Slet** for at slette meddelelsen.
- Vælg **Svar alle** for at besvare meddelelsen inklusive alle modtagere.

- Vælg **Åbn** for at få vist en vedhæftet fil. Vælg **Gem** for at gemme den på din telefon.
- Tryk på [☰] → **Videresend** for at sende meddelelsen videre til andre.

## Talk

Lær at chatte med venner og familie via Google Talk™.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

### › Tilføje venner til listen Venner

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**.  
Listen over venner viser alle dine Google Talk-kontakter.
- 2 Tryk på [☰] → **Tilføj ven**.
- 3 Indtast din vens e-mail-adresse, og vælg **Send invitation**.  
Når din ven accepterer invitationen, bliver vennen tilføjet til listen over vennen.

### › Starte en chat

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Talk**.
- 2 Vælg en ven fra listen over venner. Skærmen til chat åbnes.
- 3 Indtast din meddelelse, og vælg **Send**.  
For at indsætte humørikoner skal du trykke på [☰] → **Mere** → **Indsæt humørikon**.
- 4 For at skifte mellem aktive chat-samtaler skal du trykke på [☰] → **Skift chatsamtale**.
- 5 Afslut chatten ved at trykke på [☰] → **Afslut chat**.

# Underholdning

## Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixels) og videoklip med opløsninger på op til 320 x 240 pixels.

For at bruge kameraet skal du først isætte et hukommelseskort.

### › Tage et billede

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.



- Kameraets interface vises kun i liggende retning.
- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaleteten kan variere afhængig af den optagne scene eller optageforholdene.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.






Nummer	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. <ul style="list-style-type: none"><li>• [ ]: Opløsning</li><li>• [ ]: Eksponeringsmålerstype</li><li>• 1038: Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse)</li><li>• [ ]: Lagringsplacering</li></ul>
2	Skifter optagetilstand.
3	Skifter scenetilstand.

Nummer	Funktion
4	Juster eksponeringsværdien. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
5	Skifter kameraindstillingerne.
6	Skifter til videokamera.
7	Tager et billede.
8	Viser det billede eller videoklip, du sidst har taget.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

5 Vælg  for at tage et billede.  
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge  for at få vist de billeder, du har taget.



- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Vælg  eller  for at zoome ind og ud. Du kan også dobbelttrykke skærmen for at zoome ind eller ud.
- For at sende et billede til andre, skal du vælge **Del**.

- For at sætte et billede som baggrund eller opkalded-ID for en kontakt, skal du vælge **Vælg som**.
- For at slette et billede, skal du vælge **Slet**.

## ➤ Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener



Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den korrekte tilstand for dine optageforhold og emner.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg **SCN** → en scene → .
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg  for at tage et billede.



## › Tage et billede i tilstanden smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  → **Smilbillede**.
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg .
- 6 Ret kameraet mod objektivet.  
Din telefon vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil telefonen automatisk tage et billede.

## › Tage en serie af billeder



Du kan let tage en serie af billeder af motiver i bevægelse. Dette er nyttigt, når du tager billeder af legende børn eller en sportsbegivenhed.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  → **Kontinuerlig**.
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Tryk på , og hold nede. Kameraet vil fortsætte med at tage billeder, indtil du slipper kameralukkeren.

## › Tage et panoramabillede


Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden panorama. Denne tilstand er nyttig til når du tager billeder af landskaber.



- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
- 2 Drej kameraet mod uret for liggende format.

- 3 Vælg  → **Panorama**.
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg  for at tage det første billede.
- 6 Flyt langsomt telefonen i en vilkårlig retning, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.  
Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
- 7 Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

## › Tage et kombineret billede



Du kan tage to billeder med den samme baggrund og dernæst kombinere den respektive venstre og højre del af de to billeder, så der dannes ét helt billede. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at tage et billede med en ven, men der er ingen til at tage billedet for dig.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  → **Tilføj mig**.

- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg  for at tage det første billede.  
Den venstre halvdel af det første billede vises om en transparent guide for det næste billede.
- 6 Foretag nødvendige justeringer med hjælp fra guiden.
- 7 Vælg  for at tage det andet billede.  
Telefonen vil automatisk kombinere den venstre side af det første billede og den højre side af det andet billede til ét samlet billede.

## › Tage et handlingsbillede



Du kan tage billeder af et bevægende motiv og dernæst kombinere dem til ét enkelt billede, der viser handlingen.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  → **Handlings-opt.**
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Vælg  for at tage det første billede.





- 6 Bevæg telefonen, så du kan følge motivets bevægelse. Telefonen tager automatisk det næste billede.
- 7 Fortsæt med at følge motivet, indtil telefonen har taget alle de billeder, der er nødvendige for handlingsbilledet.

## ► Tilpasse kameraets indstillinger


Før du tager et billede, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Makro	Aktiverer tilstanden Makro for at tage nærbilleder.
Selvudløser	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.


Indstillinger	Funktion
ISO	Justerer sensitiviteten på kameraets billedsensor.
Måling	Vælger en eksp.målertype.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.


Før du tager et billede, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstillinger	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjer på visningsskærmen.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.

Indstillinger	Funktion
GPS	<p>Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder.</p> <p> • Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. Eller vælg <b>Brug trådløse netværk</b>. ► s. 92</p> <p>• Selv om GPS-ikonet blinker, når du bruger et trådløst netværk, er dine lokationsdata allerede fastsatte.</p>
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagetilstande.

## › Optage et videoklip

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kamera**.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  for at skifte til videokamera.
- 4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

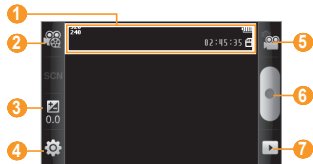

Nummer	Funktion
1	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>• : Opløsning</li> <li>• 02:45:22: Varighed for videoklip, der kan tages (i henhold til tilgængelig hukommelse)</li> <li>• : Lagringsplacering</li> </ul>
2	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimedie-meddelelse eller ved at blive gemt normalt).
3	Juster eksponeringsværdien; Vælg + for at øge eller – for at sænke.
4	Skifter videokameraindstillingerne.
5	Skifter til kamera.
6	Optager et videoklip.
7	Viser det billede eller videoklip, du sidst har taget.

5 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

6 Vælg for at starte optagelsen.

7 Vælg for at stoppe optagelsen.

Videoklip gemmes automatisk.



Kameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Efter at have optaget et videoklip skal du vælge for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- For at sende en video til andre, skal du vælge **Del**.
- For at afspille en video, skal du vælge **Afspil**.
- For at slette en video, skal du vælge **Slet**.

## ➤ Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge → for at få adgang til følgende funktioner:

Indstillinger	Funktion
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.

Indstillinger	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Effekter	Anvender en speciel effekt, som f.eks. sepia eller sort/hvide toner.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.
Juster	Justerer kontrast, mætning og skarphed.

Før du optager et videoklip, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjerne på visningsskærmen.
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det videoklip, du har optaget.
Nulstil	Nulstiller menu- og optagetilstande.

## Videoafspiller


Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).



- Visse filformater er ikke understøttet, dette afhænger af softwaren i telefonen.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan du få en fejlmeddelelse, når du åbner filer.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Videoafspiller**.
- 2 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
- 3 Drej telefonen mod uret for liggende format.

#### 4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

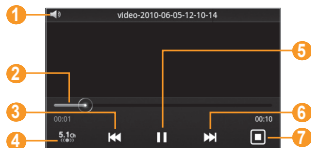

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrkenh.
2	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
3	Genstarter afspilningen eller springer tilbage. Søger tilbage i en fil (holdes nede).
4	Aktivere 5.1 kanals surround sound- system, når et høretelefoner er tilsluttet.
5	Stopper eller genoptager afspilning.
6	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

Nummer	Funktion
7	Skifter billedformatet for videoskærmen. Standser afspilningen.

## Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på dit hukommelseskort.



### Understøttede filformater

Type	Format
Billede	Filendelse: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>Filendelse: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx</li><li>Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD</li></ul>





- Afhængigt af telefonens software er visse filformater ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.


## › Vise et billede

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe.
- 3 For at skifte visningstilstand skal du vælge  eller  i øverste højre hjørne af skærmen.  
For at få vist billeder eller videoklip, der er optaget en bestemt dato, skal du vælge pilene på fanen nederst eller trække fanen til venstre eller højre.
- 4 Vælg et billede (uden ikon), der skal vises.


Brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Vælg  eller  for at zoome ind og ud. Du kan også trykke på skærmen med to fingre og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud).
- Vælg **diasshow** for at starte et diasshow med billeder og videoklip. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- Vælg **Menu** for at bruge flere funktioner via billedet, som f.eks. dele, slette samt redigeringsfunktioner.

## › Afspille et videoklip

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe → et videoklip (med ikonet ) for at afspille.
- 3 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 4 Brug de virtuelle taster til at styre afspilningen. ► s. 52

## › Dele billeder eller videoklip

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Galleri**.
- 2 Vælg en mappe, og tryk på [].
- 3 Vælg billed- eller videofiler.
- 4 Vælg **Del** → en delingsfunktion.
- 5 Send filerne via en multimedia- eller e-mail-meddelelse eller Bluetooth eller upload filen til et online album eller community-websted.

## Musikafspiller

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- Du kan også afspille følgende filformater, hvis du åner dem fra **Mine filer**, multimedie-meddelelser eller via web-browseren: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rt x og ota.
- Afhængigt af telefonens software er visse filformater ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.
- Samsung er ikke ansvarlig for brugen af standard musikfilerne som leveres på din telefon.

## › Føje musikfiler til din telefon

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 31
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 80
- Modtag via Bluetooth. ► s. 76
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 81
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 80

## › Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musikafspiller**.
- 2 Rul til venstre eller højre til en musik-kategori.
- 3 Vælg en musikfil.

#### 4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2 <sup>1</sup>	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
3 <sup>1</sup>	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
4	Genstarter afspilningen eller springer tilbage. Søger tilbage i en fil (holdes nede).

Nummer	Funktion
5	Åbner den aktuelle afspilningsliste.
6	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når et høretelefoner er tilsluttet.
7 <sup>1</sup>	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
8	Standser afspilningen. Vælg ► for at fortsætte afspilningen.
9	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.



- SRS WOW HD™ forbedrer betydeligt lyd kvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.



## › Oprette en afspilningsliste

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musikafspiller**.
- 2 Vælg **Afspiln. lister**.
- 3 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 4 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg **Tilføj musik**.
- 6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Under afspilning kan du føje filer til en afspilningsliste ved at trykke på [≡] → **Føj til afspilningsliste**.

## › Tilføj sange på hurtiglisten

Du kan tilføje sange til hurtiglisten og gemme dem som en afspilningsliste. Under afspilning skal du trykke på [≡] → **Føj til hurtigl.** for at gemme den aktuelle sang på hurtiglisten.

Vælg **Afspiln. lister** → **Hurtig liste** for at gå til hurtiglisten fra musikafspillerens hovedskærm. For at gemme hurtiglisten som en afspilningsliste skal du trykke på [≡] → **Gem som afsp.l.**

## › Tilpasse musikafspillerens indstillinger

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Musikafspiller**.
- 2 Tryk på [≡] → **Mere** → **Indstillinger**, eller tryk på [≡] → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:


Indstillinger	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Effekt	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærbilledet for musikbiblioteket.
Visualisering	Vælger en animeret visualisering, der skal vises under afspilning.

## FM-radio


Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte det medfølgende høretelefoner, der fungerer som antenne.

### › Lytte til FM-radioen

- 1 Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
- 2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
- 3 Vælg ► for at tænde for FM-Radioen. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

 Første gang du aktiverer FM-radioen, vil den starte indstilling automatisk.

4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

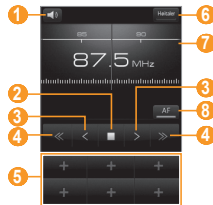

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2	Slukker for FM-radioen: Vælg ► for at slukke for FM-radioen.
3	Skifter frekvensen med 0,1 MHz.
4	Søger efter en tilgængelig radiostation.
5	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.

Nummer	Funktion
6	Ændrer lyd-udgangskilden (høretelefoner eller telefonens højttaler).
7	Ændrer frekvensen ved at rulle til venstre eller højre på indstillingsbjælken.
8	Indstiller FM-radioen til atter at gennem søge frekvenserne for stationer automatisk, når det aktuelle signal er svagt.

## › Gemme en radiostation automatisk

- 1 Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
- 2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
- 3 Vælg **Scanning** → en scanningsfunktion.  
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
- 4 Vælg den ønskede radiostation fra listen over alle stationer, og tryk på [↩] for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

## › Føje en radiostation til listen Foretrukne


- 1 Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
- 2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
- 3 Vælg ► for at tænde for FM-radioen.
- 4 Rul til den ønskede station.
- 5 Vælg + for at føje den til listen Foretrukne.

## › Tilpasse indstillinger for FM-radio

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **FM-radio**.
- 2 Tryk på [≡] → **Indstillinger**.

### 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Indstillinger	Funktion
Region	Indstiller dit område.
Afspilning i baggrunden	Indstiller, om FM-radioen skal køre i baggrunden, mens du bruger andre programmer.
Vis station-id	Du kan indstille, hvorvidt der skal vises station-id på FM-radioskærmen. Station-id er kun tilgængeligt fra radiostationer, der sender denne information.
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis signalet er svagt.
Automatisk FM fra	Indstiller, om FM-radioen skal slås fra efter et angivet tidsrum.

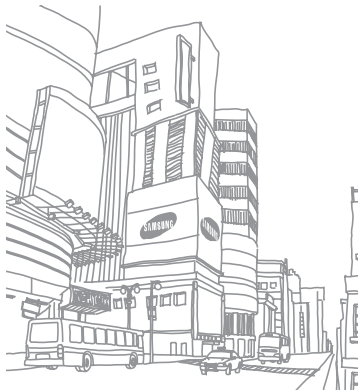

# Personlige oplysninger

## Kontaktpersoner

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse, SIM- eller USIM-kort. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontakter.

### › Oprette en kontaktpersoner

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner**.
- 2 Vælg **Opret Kontaktperson**.
- 3 Vælg en hukommelse.
- 4 Indtast kontaktoplysninger.
- 5 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Telefon** → **Tastatur**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
- 4 Vælg en hukommelse.
- 5 Indtast kontaktoplysninger.
- 6 Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

### › Importere eller eksportere kontakter

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner**.
- 2 Tryk på [] → **Mere** → **Importer/eksporter**.
- 3 Vælg, om der skal importeres eller eksporteres.
- 4 Vælg en importfunktion for at importere kontakter.

## › Finde en kontakt

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner**.
- 2 Rul op eller ned på listen over kontakter.
- 3 Vælg en kontakt.



Når du har fundet en kontakt, kan du:

- Foretage et opkald til kontakt ved at vælge et telefonnummer eller **Opkald**.
- Sende en meddelelse ved at vælge **Send meddelelse**.
- Send en e-mail-meddelelse ved at vælge **Send email**.
- Redigere kontaktoplysningerne ved at trykke på [≡] → **Rediger**.
- Del kontaktinformationer med andre personer gennem at trykke [≡] → **Send visitkort via** → en delningsfunktion.

## › Indstille et hurtigopkaldsnummer

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner**.
- 2 Tryk på [≡] → **Hurtigopkald**.
- 3 Vælg et placeringsnummer → en kontakt.



Du kan hurtigt ringe op til dette nummer ved at trykke og holde placeringsnummeret nede fra opkaldsskærmen.

## › Oprette visitkort

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner**.
- 2 Tryk på [≡] → **Min profil**.
- 3 Indtast dine personlige detaljer.
- 4 Vælg **Gem**.



Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

## › Hente kontakter fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakter på telefonen.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner**.
- 2 Tryk på [≡] → **Hent venner**.
- 3 Vælg **Tilføj konto**.
- 4 Følg anvisningerne på skærmen.

## › Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner** → **Grupper**.
- 2 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 3 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen.
- 4 Vælg **Gem**.

## › Kopiere kontakter

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner**.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på [≡], og vælg en kopifunktion (fra telefonen til SIM- eller USIM-kort eller omvendt).

## › Vise kommunikationsloggen

Du kan få vist kommunikationsloggen over opkald, meddelelser, e-mail eller SNS-tråde.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner** → **Oversigt**.
- 2 Vælg et objekt, som du vil have vist.

## › Få vist de sociale netværksaktiviteter

Du kan få vist de seneste aktiviteter for kontakter i sociale netværkstjenester, som f.eks. Facebook, MySpace og Twitter.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kontaktpersoner** → **Aktiviteter**.
- 2 Vælg et objekt, som du vil have vist.

## Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

### › Oprette en begivenheder


- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
- 2 Tryk på [≡] → **Opret**.
- 3 Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
- 4 Vælg **Gem**.

### › Få vist begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
- 2 Vælg en visningstilstand fra øverst på kalenderen.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Kalender**.
- 2 Vælg en dato i kalenderen. I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med en lille trekant.  
For at gå til en bestemt dag ved at indtaste en dato manuelt skal du trykke på [≡] → **Gå til**, indtast datoen ved at vælge + eller -, og vælg **Indstil**.  
Tryk på [≡] → **I dag** for at vælge dags dato.
- 3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.  
 Du kan sende begivenheden til andre ved at trykke på [≡] → **Send via** → en funktion.

### › Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, vil ikonet for begivenhedsalarmen blive vist på det valgte tidspunkt.

- 1 Åbn genvejspanelet øverst på skærmen.
- 2 Vælg en reminder for at få vist flere detaljer om begivenheden.
- 3 For at aktivere slumrefunktionen eller afvise påmindelsen skal du vælge **Slumre alle** eller **Afvis alle**.



## Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

### › Oprette et notat

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
- 2 Vælg **Opret notat** eller trykke på [≡] → **Opret**.
- 3 Indtast teksten til påmindelse.
- 4 Tryk på [↶] for at vælge baggrundsfarve.
- 5 Vælg **Gem**.

### › Få vist notater

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Notat**.
- 2 Vælg et notat for at få vist detaljer.  
Tryk på [≡] → **Maksimer** for at få vist detaljer for notater fra notatlisten.



Du kan sende dit notat til andre ved at trykke og holde nede på notatet og dernæst vælge en indstilling.


## Diktafon


Lær at bruge telefonens diktafon. Du kan indstille stemmenotater som opkalds- eller alarmringetoner.

### › Optage et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Diktafon**.
- 2 Vælg ● for at starte optagelsen.
- 3 Tal ind i mikrofonen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge ■.  
Notatet gemmes automatisk.
- 5 For at optage flere stemmenotater skal du vælge ● nederst på skærmen.

## › Afspille et stemmenotat

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Diktafon**.
- 2 Vælg .
- 3 Fra en afspilningsliste skal du vælge et stemmenotat, der skal afspilles.
- 4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

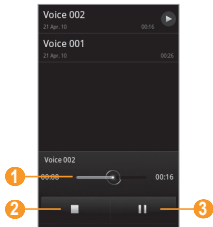

Nummer	Funktion
1	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
2	Stopper afspilningen.
3	Standser afspilningen. Vælg ► for at fortsætte afspilningen.



Du kan sende stemmenotatet til andre ved at trykke på [≡] → **Del** → en delingsfunktion.

# Internet

Webtjenester kræver en dataforbindelse. Kontakt din operatør for at vælge den bedste dataplan.

## Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.



- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

## › Browse på websider

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet** for at starte en bestemt startside.

For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge **Gå til**.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:



Viste skærm, kan variere, afhængigt af område og udbyder.

Nummer	Funktion
1	Indtaster en webadresse for websiden, der skal åbnes.
2	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider og seneste internethistorik.


Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Dobbeltklik på skærmen for at zoome ind eller ud. Du kan også bruge to fingre til at zoome. Placer dine to fingre på skærmen, og før dem langsomt sammen eller spred dem.
- Tryk på [≡] → **Nyt vindue** for at åbne et nyt vindue.
- Tryk på [≡] → **Tilføj RSS-feeds** for at tilføje RSS-kilde. Du kan læse RSS-kilder via Google Reader.
- Tryk på [≡] → **Vinduer** for at få vist aktuelt, aktive vinduer. Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.
- For at genindlæse den aktuelle webside skal du trykke på [≡] → **Opdater**.
- For at gå til næste side i hukommelsen skal du trykke på [≡] → **Frem**.
- For at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Tilføj bogmærke**.
- For at søge efter tekst på websiden skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Find på side**.
- For at vælge tekst på websiden skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Vælg tekst**. Marker den ønskede tekst med din finger. Den markerede tekst kopieres til clipboard og du kan indsætte den, hvor du ønsker det.

- For at få vist detaljer for websiden skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Sideoplys**.
- For at sende webadressen (URL) for websiden til andre skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Del side**.
- For at få vist downloadhistorikken skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Downloads**.
- For at tilpasse browserindstillingerne skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Indstillinger**.

## ➤ Tilføje et bogmærke for foretrukne websider

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
- 2 Vælg  → **Bogmærker**.
- 3 Vælg **Tilføj**. For at tilføje et bogmærke til den webside, du kiggede på, skal du trykke på [≡] → **Bogmærk senest viste side**.
- 4 Indtast en sides titel og en internetadresse (URL).
- 5 Vælg **OK**.

Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede og bruge følgende funktioner:

- Vælg **Åbn** for at åbne websiden.
- Vælg **Åbn i et nyt vindue** for at åbne websiden i et nyt vindue.
- Vælg **Rediger bogmærke** for at redigere detaljerne for bogmærket.
- Vælg **Føj genv. til starts.** for at tilføje bogmærkegenvej til den inaktive skærm.
- Vælg **Del link** for at sende webadressen (URL) for websiden til andre.
- Vælg **Kopier link-URL** for at kopiere webadressen (URL) for websiden.
- Vælg **Slet bogmærke** for at slette bogmærket.
- Vælg **Indstil som hjemmeside** for at bruge websiden som din startside for browseren.

## › Åbne flere sider

Du kan åbne flere sider og bladre frem og tilbage mellem dem.

- 1 Mens du browser på en webside skal du trykke på [] → **Nyt vindue**.
- 2 Åbn en anden webside i det nye vindue.

- 3 Tryk på [] → **Vinduer** → **Nyt vindue** for at åbne flere websider.
- 4 For at få vist det aktuelt aktive vindue skal du trykke på [] → **Vinduer** og vælge en webside, der skal hentes.

## › Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
- 2 Gå til en webside, der har en RSS-kilde.
- 3 Tryk på [] → **Tilføj RSS-feeds**.
- 4 Vælg en RSS-feed for at åbne Google Reader og få vist siden.

## › Få adgang til ofte besøgte sider eller seneste oversigt

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Internet**.
- 2 Vælg → **Mest besøgte** eller **Oversigt**.
- 3 Vælg en webside, der skal åbnes.



Du kan tilføje en webside til listen over bogmærker ved at vælge stjerneikonet til højre.

## Layar

Layar gør det muligt i realtid at gennemse lokationer for lokale informationer eller kort via din telefons kamera og dele informationerne med andre.

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Layar**.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

## Maps

Lær at bruge Google Maps™ til at finde din lokation, søge online efter gader, byer eller lande samt få retningsanvisninger.



- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- For at bruge Google Maps skal du vælge **Indstillinger** → **Placering og sikkerhed** → **Brug trådløse netværk** og **Brug GPS-satellitter**.

## › Skifte kortvisning

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
- 2 Vælg **OK** for at lukke introduktionsvinduet (hvis det er nødvendigt).
- 3 Tryk på [] → **Lag** → en visningstilstand.


## › Søge på kortet

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
- 2 Rul gennem kortet.
- 3 For at zoome ind eller ud skal du trykke på skærmen og vælge eller .  
Du kan også benytte 2-fingerzoom.


## › Find din lokation

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
- 2 Tryk på [] → **Min placering**.

## › Søge efter en bestemt placering

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
- 2 Tryk på [≡] → **Søgning**.
- 3 Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
  - Indtast adressen.
  - Indtast kategorien for virksomheden.
  - Vælg en adresse du har besøgt tidligere, eller vælg en kategori på listen.
- 4 Vælg .

## › Hent anvisninger til en bestemt destination

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
- 2 Tryk på [≡] → **Rutevejledning**.
- 3 Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen. For at indtaste en adresse fra din liste over kontakter eller for at markere en lokation på kortet skal du vælge  → **Kontaktpersoner** eller **Punkt på kortet**.
- 4 Vælg en rejsemetode (bil, bus eller til fods), og vælg **Gå**.

- 5 Vælg en rejserute for at få vist detaljerne om din tur (hvis det er nødvendigt).
- 6 Tryk på **Vis på kort**.
- 7 Når du er færdig, skal du trykke på [≡] → **Mere** → **Ryd kort**.

## › Del din placering via Google Latitude

Lær at dele din placering med dine venner og få vist venners placeringer Google Latitude™.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Maps**.
- 2 Tryk på [≡] → **Tilmeld dig Latitude**.
- 3 Tryk på [≡] → **Tilføj venner** → en funktion.
- 4 Vælg de venner, du ønsker at tilføje, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg **Tilføj venner** → **Ja**.  
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.  
Du kan få vist de markeringer, der angiver dine venners placeringer, ved at trykke på [≡] → **Se kort**.

## YouTube

YouTube er en gratis online service til videostreaming. Lær at se og dele videoklip via YouTube.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

### Se videoer

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
- 2 Vælg en video fra listen over respektive videoklip.
- 3 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:







Nummer	Funktion
1	Søger tilbage i en fil.
2	Går til et sted i filen ved at trække i bjælken.
3	Søger frem i en fil.
4	Standser afspilningen. Vælg ► for at fortsætte afspilningen.

### Dele videoer

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
- 2 Tryk på en video, og hold nede.
- 3 Vælg **Del** → en delingsfunktion.




## › Uploade videoer


- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **YouTube**.
- 2 Tryk på [] → **Upload**. Vælg en video fra dit album og gå til trin 8.  
Hvis du ønsker at overføre nye videoklip skal du vælge  for at tænde kameraet og skifte til videokamera.
- 3 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
- 5 Vælg  for at starte optagelsen.
- 6 Vælg  for at stoppe optagelsen.
- 7 Vælg **Gem** for at overføre videoen, som du har optaget.
- 8 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg **Log ind**.

## Daily Briefing

Lær at få oplysninger om vejr, finans, nyheder og aftaler for den aktuelle dag.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Daily Briefing**.
- 2 Vælg  for at opdatere oplysninger.
- 3 Rul til venstre eller højre for oplysninger.



For at vælge de oplysninger, der er vist på skærmen:  
Vælg .

## Marked

Du kan downloade spil, ringetoner eller andre programmer fra Android Market.



Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Marked**.
- 2 Søg efter en fil, og download den til din telefon. ► s. 31

## Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt at enkelt og let at downloade nyttige programmer til din telefon og holde dem opdateret.

Din telefon bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Du kan også få opdatering af programmer du har hentet ned, ligesom af dem som findes med fra starten. Udforsk nyttige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- For at starte Samsung Apps, i inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Samsung Apps**.
- For at starte widgets, skal du trykke og holde et tomt område på den inaktive skærm, og vælge **Samsung-widgets** på listen.
- For at starte hentede programmer, skal du i inaktiv tilstand, åbne listen over programmer, og vælge det aktuelle program.



- Denne funktionen kan være utilgængelig, afhængig af område eller mobiloperatør.
- For at bruge Samsung Apps skal telefonen være forbundet til internettet vha. en mobiltelefonforbindelse eller Wi-Fi.
- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente programmer.
- Medfølgende programmer, widgets og opdateringer kan variere, afhængigt af område og udbyder.

# Tilslutningsmulighed

## Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere telefonerne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis telefonerne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med telefoner, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem telefonerne, reduceres sendefastheden muligvis.
- Nogle telefoner er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især telefoner, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

## › Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger**.
- 2 Vælg **Bluetooth** for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.

Du kan også åbne genvejspanelet og trykke på **Bluetooth**.

## › Søge efter og parre med andre Bluetooth-telefoner

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Scan enheder**.
- 2 Vælg en telefon.

- 3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden telefons Bluetooth PIN-kode, og vælg **OK**. Eller vælg **Accepter**, for at få PIN-koden til at overensstemme mellem din telefon og den anden enhed. Hvis ejeren af den anden telefon indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres telefonerne. Hvis parringen gennemføres, søger telefonen automatisk efter tilgængelige tjenester.



Nogle telefoner (f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen) har muligvis en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Indtast den faste PIN-kode, når det er nødvendigt.

## ➤ Afsende data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Tryk på [☰] → **Del**, **Send via** eller **Send visitkort via** → **Bluetooth**.
- 3 Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret telefon.

## ➤ Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløs og netværk** → **Bluetooth-indstillinger** → **Synlig**.  
Din telefon er nu synlig for andre Bluetooth-telefoner i 120 sekunder.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis nødvendigt).
- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden telefon (hvis nødvendigt).

Modtagne data gemmes i et passende program eller mappe afhængigt af type. En musikfil eller et lydclip gemmes f.eks. i lydmappen eller en kontakt i telefonbogen.

## Wi-Fi

Lær at bruge telefonens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802,11 b/g/n-standarden.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværkstelefoner et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.



Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

### › Aktivere WLAN-funktionen

I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Wi-Fi**. Du kan også åbne genvejspanelet og trykke på **Wi-Fi**.



Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

### › Finde og oprette forbindelse til et WLAN

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger**. Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
- 2 Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
- 3 Indtast en adgangskode for netværket (hvis nødvendigt).
- 4 Vælg **Tilslut**.

### › Tilføje et WLAN manuelt

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Trådløst og netværk** → **Wi-Fi-indstillinger** → **Tilføj Wi-Fi-netværk**.
- 2 Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstypen.
- 3 Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
- 4 Vælg **Gem**.

## AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-aktiverede telefoner i dit hjem ved hjælp af et WLAN.

Du skal først aktivere WLAN-funktionen og tilføje en WLAN-profil.

► s. 77

### › Tilpasning af DLNA-indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-aktiverede telefoner at få adgang til mediefiler på din telefon.



Visse filer kan muligvis ikke afspilles på DLNA-aktiverede telefoner afhængigt af telefonerne.

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.

2 Vælg **Indstillinger**.

3 Sådan justerer du følgende indstillinger for at tilpasse DLNA-funktionen:

Indstillinger	Funktion
Navn på medieserver	Indtast et navn for din telefon som en medieserver.
Del medier	Aktiverer videodeling, billeddeling eller musikdeling med andre DLNA-aktiverede telefoner.
Adgangspunktsnetværk	Aktiverer en forbindelsesprofil til at bruge for DLNA-forbindelser.
Upload fra andre enheder	Indstiller, om overførsel fra andre telefoner skal accepteres.

## ➤ Afspille filer på en anden DLNA-aktiveret telefon

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
- 2 Vælg **Afspil fil fra min telefon på anden afspiller**.
- 3 Vælg en mediekategori → en fil.
- 4 Vælg **Føj til afspilningsliste**.
- 5 Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen. Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 6 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.



Afspilning kan blive gemt i bufferen afhængigt af netværksforbindelsen og den tilsluttede server.

## ➤ Afspille andre filer på din telefon

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
- 2 Vælg **Afspil fil fra server på min telefon**.  
Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede telefoner.

- 3 Vælg en telefon som medieserver — den, der indeholder mediefiler.
- 4 Vælg en mediekategori og en fil.
- 5 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

## ➤ Afspille filer fra en telefon på en anden telefon

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **AllShare**.
- 2 Vælg **Afspil fil fra server på anden afspiller via min telefon**.  
Din telefon søger automatisk efter DLNA-aktiverede telefoner.
- 3 Vælg en telefon som medieserver — den, der indeholder mediefiler.
- 4 Vælg en mediekategori og en fil.
- 5 Vælg en afspiller — den, der afspiller mediefilen.  
Afspilning starter på den valgte afspiller.
- 6 Brug din telefons ikoner til at styre afspilningen.

## Pc-forbindelser,

Lær at forbinde telefonen til en computer med et datakabel, i forskellige USB-forbindelsestilstande. Hvis du tilslutter telefonen til en computer, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra din telefon, bruge programmet Samsung Kies og bruge din telefon som et trådløst modem for en pc.

### ➤ Tilslutte med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** → **USB-indstillinger** → **Samsung Kies**.
- 2 Tryk på Startskærmstasten for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
- 3 Sæt pc-datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

- 4 Kør Samsung Kies, og brug trådløse forbindelser eller kopiér data og filer.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

### ➤ Synkronisere med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** → **USB-indstillinger** → **Medieafspiller**.
- 2 Tryk på Startskærmstasten for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
- 3 Sæt pc-datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret. Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
- 4 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
- 5 Redigér eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
- 6 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
- 7 Start af synkronisering.



## › Tilslutte som masselagringstelefon

Du kan forbinde din telefon til en computer som en flytbar disk og skabe adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i telefonen, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.



Hukommelseskortets filmappe vil blive vist som en flytbar disk, separat fra den interne hukommelse.

- 1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
- 2 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** → **USB-indstillinger** → **Lagringsmedie**.
- 3 Tryk på Startskærmstasten for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
- 4 Sæt et pc-datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

Når der er oprettet forbindelse, skal du åbne genvejspanelet og vælge **USB forbundet** → **Opret forbindelse**.

- 5 Åbn mappen for at vise filerne.
- 6 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.




For at afbryde forbindelsen mellem telefon og pc skal du klikke på USB-telefonsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringstelefonen. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

## › Brug af telefonen som et trådløst modem

Du kan bruge din telefon som et modem for en pc til at oprette forbindelse til internettet via din mobile netværkstjeneste.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** → **USB-indstillinger** → **PC-internet**.
- 2 Sæt pc-datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

- 3 Når installationsprogrammet vises, skal du følge vejledningen på skærmen for at gennemføre softwareinstallationen.  
Når installationen er færdig, vises vinduet for aktivering af internetforbindelsen.
- 4 Opret en modemforbindelse på din computer.  
Måden, hvorpå du opretter en modemforbindelse, kan variere afhængigt af computerens styresystem.
- 5 Vælg den oprettede modemforbindelse, og indtast id og adgangskode fra din tjenesteudbyder.

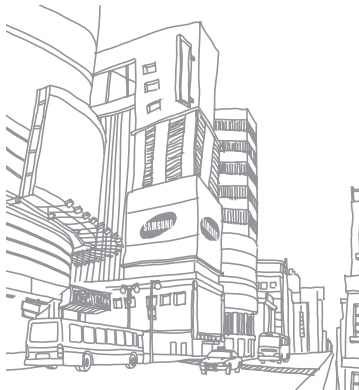

# Funktioner

## Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og nedtælleren.

### › Indstille en ny alarm

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Alarm**.

2 Vælg **Opret alarm** eller tryk på [≡] → **Opret**.

3 Indstil alarmens detaljer.

Vælg **Indstil som daglig orientering** for at aktivere Daily briefing straks efter, du har stoppet alarmen.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.



Hvis du indstiller **Smart alarm**, vil telefonen afspille en naturlig lyd og vise alarmskærmen, indstil den indstillede alarm slukkes.

### › Stoppe en alarm

Når alarmen ringer:

- Hold **Stop** nede for at stoppe alarmen.
- Tryk på **Slumre**, og hold den nede for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

### › Slette en alarm

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Alarm**.

2 Tryk på [≡] → **Slet**.




3 Vælg de alarmer, der skal slettes.

4 Vælg **Slet**.

### › Oprette et verdensur

1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Verdensur**.


2 Vælg **Tilføj by**, eller tryk på [≡] → **Tilføj**.

- 3 Indtast et bynavn, eller vælg et fra listen over byer.  
For at vælge en by i visningen af verdenskortet skal vælg 
- 4 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-3.  
 For at sætte uret på sommertid skal du trykke på [>] → **Indstillinger for sommertid**. Når du trykker på et ur, justeres urets aktuelle tid frem 1 eller 2 timer.

## › Brug stopuret

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte stopuret.
- 3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
- 5 Vælg **Nulstil** for at slette tider.

## › Brug af nedtæller

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Ur** → **Timer**.
- 2 Indstil længden for nedtællingen.
- 3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.  
Du kan nu bruge andre funktioner med timeren, der tæller ned i baggrunden. Tryk på startskærmstasten eller [>], åbn et andet program.
- 4 Når nedtællingen udløber, skal du holde **Stop** nede for at stoppe alarmen.

## Lommeregner

Lær at udføre matematiske udregninger direkte på din telefon som på en almindelig håndholdt lommeregner eller bordlommeregner.

## › Udfør beregningen.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lommeregner**.
- 2 Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.



Rotér telefonen mod uret for liggende format for at bruge den videnskabelige lommeregner. Hvis du har deaktiveret sensoren til automatisk orientering, skal du trykke på [≡] → **Videnskabelig lommeregner**.

## › Få vist beregningsoversigten

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Lommeregner**.
- 2 Udfør beregningen.
- 3 Vælg ▼ for at lukke lommeregnerens tastatur. Beregningsoversigten vises.
- 4 For at slette oversigten skal du trykke på [≡] → **Ryd oversigt**.

## Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, musik, lydclip og andre filtyper, der er gemt på et hukommelseskort.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Mine filer**.
- 2 Vælg en mappe → en fil.

I en mappe skal du trykke på [≡] for at bruge følgende funktioner:

- For at sende et videoklip til andre via multimedieddelelse, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion, skal du vælge **Del**.
- For at oprette en ny mappe skal du vælge **Opret mappe**.
- For at slette filer eller mapper skal du vælge **Slet**.
- For at ændre visningstilstand skal du vælge **Vis som**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge **Vis efter**.
- Vælg **Mere** for at bruge flere funktioner, som f.eks. at flytte, kopiere eller omdøbe.

## ThinkFree Office

Lær at få vist og redigere dokumentfiler på et hukommelseskort, der er sat i telefonen. Hvis du har en konto med ThinkFree-webtjenester, kan du håndtere dokumenter online. Dette program understøtter følgende filformater: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (se <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market> for yderligere oplysninger).

### ► Oprette et nyt dokument

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **ThinkFree Office**.
- 2 Vælg **Jeg accepterer** for at bekræfte, når du første gang starter dette program.
- 3 Vælg **Aktivér nu** for at aktivere ThinkFree Office.
- 4 Vælg **Dokumenter**.
- 5 Tryk på [≡] → **Ny** → en dokumenttype.
- 6 Indtast et navn for dokumentet, og vælg **OK**.

- 7 Indtast indhold i dokumentet ved at bruge værktøjerne nederst på skærmen.
- 8 Når du er færdig med at redigere, skal du vælge ikonet Gem på værktøjslinjen eller trykke på [≡] → **Fil** → **Gem**.

### ► Få vist og redigere et dokument på din telefon

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **ThinkFree Office**.
- 2 Vælg **Dokumenter** → et dokument.
- 3 Vælg en tekstkodningstype (hvis nødvendigt).
- 4 Få vist og rediger dokumentet som ønsket.
  - For at skifte mellem sider eller panorere gennem dokumentet skal du rulle i den tilsvarende retning.
  - For at zoome ind eller ud i dokumentet skal du trykke på [≡] → **Zoom** eller trykke på [≡] → **Mere** → **Zoom**.
  - For at ændre visningstilstand skal du trykke på [≡] → **Visning**. For en Acrobat pdf-fil skal du trykke på [≡] → **Læsevisning** for at ændre visningstilstand for nem læsning eller **Sidevisning** for at vende tilbage til normal sidevisning.

- For at åbne værktøjslinjen for at redigere dokumentet (word-, tekst- eller excel-fil) skal du trykke på [F10] → **Rediger**.
- For at tilpasse indstillingerne for visning eller redigering af dokumenter skal du trykke på [F10] → **Indstillinger** eller trykke på [F10] → **Mere** → **Indstillinger**.

5 Når du er færdig med at redigere, skal du gemme dokumentet.

## › Håndtere dokumenter online

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **ThinkFree Office**.
- 2 Vælg **Online**.
- 3 Indtast brugernavnet og adgangskoden for at åbne din konto, og vælg dernæst **Log på**.
- 4 Få vist og håndter dine dokumenter på serveren som ønsket.

## Stemmestyret opkald

Lær at ringe op til et nummer eller åbne et program via stemme.



- Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.
- Din telefon kan kun genkende amerikansk-engelske kommandoer.
- De understøttede sprog afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

## › Kalde op til en kontakt via Stemmestyret opkald

Du kan kalde direkte op til numre ved at sige kontaktens navn eller nummer.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmestyret opkald**.
- 2 Sig "Call" eller "Dial", og dernæst et navn eller et telefonnummer. Eller sig "Ring op igen" til det sidste udgående nummer.  
Telefonen ringer til det valgte nummer.

## › Start et program

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Stemmestyret opkald**.
- 2 Sig "Open", og dernæst et program.  
Telefonen starter det tilsvarende program.

## Write and go

Lær at indtaste tekst og sende den som en meddelelse, upload den til en community-tjeneste eller gemme den som et notat eller en kalenderbegivenhed.

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Write and go**.
- 2 Indtast tekst via tekstindtastningspanelet.
- 3 Når du er færdig, skal du vælge en af funktionerne.
  - For at sende en tekstmeddelelse med teksten skal du vælge **Send**.

- For at uploade teksten til en community-tjeneste skal du vælge **Opdateringsstatus**.
- For at gemme teksten som et notat eller en kalenderbegivenhed skal du vælge **Gem**.

- 4 Send en meddelelse, log på en community-tjeneste for at uploade teksten eller opret et notat eller en begivenhed i henhold til den valgte funktion.



# Indstillinger

## Aktivere indstillingsmenuen

- 1 I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.

## Trådløst og netværk

Skift indstilling for de trådløse netværksforbindelser.

### › Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din telefon. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

### › Wi-Fi-indstillinger

- **Wi-Fi:** Slår WLAN-funktionen til og fra. ► s. 77
- **Netværksbesked:** Indstiller telefonen til at give dig besked, når der er et tilgængeligt åbent netværk.

- **Tilføj Wi-Fi-netværk:** Tilføj tilgængelige WLAN'ers AP'er manuelt.

### › Bluetooth-indstillinger

- **Bluetooth:** Slår den trådløse Bluetooth-funktion til og fra.  
► s. 75
- **Enhedsnavn:** Vælger et Bluetooth-navn til din telefon.
- **Synlig:** Indstiller din telefon til at være synlig for andre Bluetooth-telefoner.
- **Scan enheder:** Søger efter tilgængelige Bluetooth-telefoner.

### › VPN-indstillinger

Opret og håndter VPN-serverforbindelser (Virtual Private Network).

## › Mobile netværk

- **Dataroaming:** Indstiller din telefon til at forbinde til et andet netværk, når du roamer eller dit eget netværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne:** Opretter adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælger et netværksbånd.
- **Netværksoperatører:** Søger efter tilgængeligt netværk og vælger et netværk til roaming.

## › Synkroniser

Opsæt synkroniseringsprofiler og synkroniser din telefon med den angivne webserver.

## Opkaldsindstillinger

Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner.

## › Alle opkald

- **Vis mit nummer:** Viser dit mobilnummer til modtagere (du skal isætte SIM- eller USIM-kort for at bruge denne funktion).
- **Afvis automatisk:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen Afvis automatisk og angiver en liste over opkaldere, der skal afvises automatisk.
- **Besvarelse af opkald:** Indstiller, hvordan opkald skal besvares, ved at trykke på en vilkårlig tast eller indstille telefonen til at besvare automatisk efter et bestemt tidsrum.
- **Forvalgsopkald:** Aktiverer forvalgsopkald og opsætter forvalgsopkaldsnumre.
- **Afvis opkald med meddelelse:** Vælger en meddelelse, der skal sendes til en opkalder, når du afviser et opkald.
- **Toner for opkaldsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer toner for forbindelse, minutsignal eller afbrydelse af opkald.
- **Bip under opkald:** Aktiverer eller deaktiverer alarmer under et opkald.

## › Stemmeopkald

- **Viderestilling:** Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.

- **Opkaldsspærring:** Blokerer indgående eller udgående opkald.
- **Banke på:** Aktiverer banke på til at modtage et indgående opkald under et igangværende opkald.
- **Automatisk genopkald:** Aktiverer automatisk genopkald for automatisk at ringe op til et opkald, der ikke blev oprettet forbindelse til eller som blev afvist under et opkald.

## › FDN

- **Aktiver FDN:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen. Du skal indtaste PIN2-koden, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og genstarte telefonen.
- **Skift PIN2:** Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.
- **FDN-liste:** Opretter en liste med kontakter til fixed dialling.

## › Telefonsvarer

- **Telefonsvarer:** Vælg din udbyder eller indstil en anden udbyder til at tage i mod dine telefonsvarermeddelelser.
- **Telefonsvarer:** Indtaster nummeret for at åbne telefonsvarertjenesten. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

## Lyd og billede

Skifter indstillinger for forskellige lyde på telefonen samt for skærmen.

- **Lydløs tilstand:** Du kan aktivere den lydløse tilstand, så alle lyde undtagen medielyde og alarmringetoner slås fra.
- **Ringestyrke:** Justerer lydstyrkeniveauet for ringetone for opkald og meddelelser.
- **Medielydstyrke:** Indstiller standardlydstyrken for musik og video.
- **Systemlydstyrke:** Indstiller standardlydstyrken for lyd til haptisk feedback og lyden til tænd/sluk.
- **Telefonringetone:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Telefonvibration:** Indstiller telefonen til at vibrere som alarm ved indgående opkald.
- **Beskedringetone:** Vælger en ringetone, der kan informere dig ved hændelser, som f.eks. indgående meddelelser, ubesvarede opkald og alarmer.
- **Berøringstoner kan høres:** Indstiller telefonen til at give lyd, når du trykker på tasterne op opkaldsskærmen.

- **Valg kan høres:** Indstiller telefonen til at give lyd ved valg af et program eller en funktion på berøringsskærmen.
- **Haptic-tilbage melding:** Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Vibrationsintensitet:** Justerer vibratorens intensitet for haptic-tilbage melding.
- **SD-kort beskeder:** Indstiller telefonen til at give lyd, når der registreres et hukommelseskort.
- **Orientering:** Indstiller, om indholdet skal roteres automatisk, når telefonen roterer.
- **Animation:** Indstiller telefonen til at vise en animation, når du skifter mellem forskellige vinduer.
- **Lysstyrke:** Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Skærm-time-out:** Indstiller varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

## Placering og sikkerhed

Skifter indstillinger for din telefons sikkerhed, SIM- eller USIM-kort samt GPS-funktionaliteten.

- **Brug trådløse netværk:** Indstiller telefonen til at bruge trådløse netværk ved kontrol af lokationer, hvis dette understøttes i et program.
- **Brug GPS-satellitter:** Aktiverer GPS-funktionaliteten ved kontrol af lokationen, hvis dette understøttes i et program. Du kan få vist lokationer på gadeniveau ved hjælp af GPS.
- **Indstil oplåsningsmønster:** Indstiller et oplåsningsmønster til at låse op for telefonen.
- **Kræv mønster:** Indstiller telefonen til at kræve et oplåsningsmønster, som du har indstillet, hver gang du tænder telefonen. Ved at gøre dette kan du forhindre, at uautoriserede personer kan låse telefonen op.
- **Brug synligt mønster:** Indstiller oplåsningsmønsteret til at være synligt eller usynligt, mens du tegner det.
- **Brug berøringsfeedback:** Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker og tegner oplåsningsmønsteret.

- **Konfigurer SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før telefonen bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode:** Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Tyverisporing:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for tyverisporing, som hjælper med at finde din telefon, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 27
- **Indstil tyverisporing:** Når du aktiverer Tyverisporing ( ► s. 27) kan du ændre følgende indstillinger.



Indstillingsmulighederne kan variere, afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

- **Tilføj modtager:** Angiv modtagere som skal modtage en sporingsmeddelelse fra din stjalne telefon.
- **Samsung-konto:** Sætter din Samsung web-konto op, så du kan kontrollere din stjalne telefon eksternt.
- **Skift adgangskode:** Skifter din adgangskode for tyverisporing.
- **Hjælp:** Åbner hjælpeoplysninger for tyverisporingsfunktionen.

- **Synlige adgangskoder:** Af sikkerhedsmæssige hensyn viser din telefon som standard din adgangskode som •. Indstiller din telefon til at vise din adgangskode, når du indtaster den.
- **Brug sikre legitimationsoplysninger:** Bruger certifikater og legitimation for at sikre sikker brug af forskellige programmer.
- **Installer krypterede certifikater fra SD-kort:** Installerer krypterede certifikater, der er gemt på et hukommelseskort.
- **Indstil adgangskode:** Opretter og bekræfter en adgangskode for at få adgang til legitimation.
- **Ryd lager:** Sletter indholdet af legitimation fra telefonen og nulstiller adgangskoden.

## Programmer

Du kan ændre indstilling for håndteringen af installerede programmer.

- **Ukendte kilder:** Vælg denne funktion for at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Android Market.

- **Administrer programmer:** Her kan du få adgang til oversigten over de programmer, der er installeret på telefonen, og kontrollere programinformationerne. For at få vist de aktuelt aktive programmer eller yderligere installerede tredjepartsprogrammer skal du trykke på [] → **Filter**.
- **Kørende tjenester:** Få vist de tjenester, du bruger og få adgang til dem, så de kan håndteres.
- **Udvikling:**
  - **USB-fejlsøgning:** Vælg denne funktion for at forbinde din telefon til en computer via et datakabel. Dette er med programudvikling for øje.
  - **Forbliv vågen:** Indstiller telefonens skærm til at forblive tændt, når batteriet oplades.
  - **Tillad falske positioner:** Tillader, at der sendes falske lokationer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test. Dette er med programudvikling for øje.
- **Samsung Apps:** Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om programopdatering fra Samsung Apps.

## Konti og synkronisering

Skifter indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion eller håndterer konti for synkronisering.

- **Baggrundsdata:** Vælg denne indstilling for at bruge funktionen til automatisk synkronisering. Den automatiske synkronisering vil være aktiv i baggrunden uden at åbne programmer og synkronisere data.
- **Autom. synkronisering:** Indstiller telefonen til automatisk at synkronisere kontakter, kalender og e-mail-data.

## Beskyttelse

Skifter indstillinger for håndtering af dine indstillinger og data.

- **Brug min placering:** Indstiller telefonen til at bruge din aktuelle position for Google-tjenesterne.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstiller dine indstillinger til fabriksindstillingerne og sletter alle dine data.

## SD-kort og telefonhukommelse

Kontrollerer hukommelsesinformationerne for hukommelseskort og din telefon samt formaterer den eksterne eller interne hukommelse.

## Søg

Skifter indstillinger for Google Search.

- **Indstillinger for Google-søgning:**
  - **Vis webforslag:** Indstiller telefonen til at vise forslag, mens du indtaster et søgeord.
  - **Søgeoversigt:** Indstiller telefonen til at vise søgehistorikken for din Google-konto.
  - **Administrer søgeoversigt:** Håndterer søgehistorikken for din Google-konto.
- **Elementer, der kan søges i:** Vælger den type emner, der skal inkluderes i din søgning.
- **Slet søgegenveje:** Fjerner information fra nylige søgninger.

## Lokalitet og tekst

Skifter indstillinger for tekstindtastning.

### › Vælg lokalitet

Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

### › Vælg inputmetode

Vælg en tastaturtype (Swype- eller Samsung-tastatur).

### › Swype

- **Sprog:** Vælger et sprog for indtastning af tekst.



Du kan indtaste tekst på bestemte sprog. For at indtaste tekst skal du ændre skrivesproget til et af de understøttede sprog.

- **Automatisk mellemrum:** Indstiller telefonen til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Autom. store bogst.**: Indstiller telefonen til automatisk at starte med stort bogstav efter et punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.

- **Ordforudsigelse:** Indstiller telefonen til at forudsige ord i henhold til dine indtastninger og viser ordforslag.
- **Aktiver tipsindik.:** Aktiverer indikatoren for hurtig hjælp.
- **Lyd-feedback:** Slår lyden for Swype-tastaturet til og fra.
- **Vibrer ved tastetryk:** Indstiller telefonen til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Vis sti:** Indstiller, hvor lang tid sporet af dit træk vil blive vist på tastaturet.
- **Ordvalgsvindue:** Indstiller, hvor ofte ordlisten vil blive vist.
- **Hastigh. vs. nøjagtigh.:** Indstiller balancen for hastigheden og nøjagtigheden.
- **Autom. ordvalg efter:** Indstiller timeout for at indsætte ord automatisk.
- **Swype Hjælp:** Åbner for hjælpeoplysninger for brug af Swype-tastaturet.
- **Tutorial:** Lær at indtaste tekst hurtigere med Swype-tastaturet.
- **Version:** Få vist oplysninger om version.

## › Samsung tastatur

- **Tastaturtyper:** Vælger standard indtastningsmetode, som f.eks. QWERTY-tastatur, traditionelt tastatur eller skærmen for håndskrift.
- **Skrivesprog:** Vælger et sprog for indtastning af tekst.



Du kan ikke indtaste tekst på visse sprog.

For at indtaste tekst, bør du ændre skrivesproget til et af de understøttede sprog

- **XT9:** Aktiverer XT9-tilstand for at indtaste tekst ved hjælp af tilstanden Prædikativ indtastning.
- **Avancerede XT9-indstillinger:** Aktiverer funktionerne for de avancerede XT9-tilstande, som f.eks. automatisk afslutning, automatisk udskiftning og opretter din egen ordliste.
- **Tastaturtrækning:** Giver mulighed for at vælge tastatur med strygningsfunktionen. Du kan ændre indtastningsmetoden, ved at stryge hurtigt over et tekstfelt, istedet for at trykke og holde det
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav:** Indstiller telefonen til automatisk at starte med stort bogstav efter et punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.



- **Indstillinger for håndskrift:** Tilpasser indstillingerne for håndskriftstilstand, som f.eks. tid for genkendelse.
- **Selvstudium:** Lær at indtaste tekst med Samsung-tastatur.

## Tilgængelighed

Indstiller din ønskede type eller intensitet af vibration. Du kan installere programmer til at skabe forbindelser med fra internettet, som f.eks. Talkback eller Kickback.

## Tekst-til-tale

Skifter indstillinger for tekst-til-tale-funktionen, der læser tekst højt fra meddelelser eller programmer, der understøtter funktionen.

- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Du kan installere stemmedata til brug med tekst-til-tale-funktionen.
- **Installer stemmedata:** Du kan downloade og installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.

- **Køretilstand:** Aktiverer Køretilstand for at indstille enheden til at læse stemmebeskeder for indgående opkald, meddelelser eller detaljer for begivenheder.
- **Brug altid mine indstillinger:** Du kan indstille telefonen til at bruge de indstillinger, som du angiver i programmerne, frem for standardindstillingerne.
- **Talehastighed:** Du kan vælge en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Sprog:** Du kan også vælge et sprog for tekst-til-tale-funktionen.

## Dato og klokkeslæt


Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen:

- **Automatisk:** Opdaterer automatisk tiden, når du krydser tidszoner.
- **Indstil dato:** Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Vælg tidszone:** Indstiller din lokale tidszone.
- **Indstil tid:** Indstiller den aktuelle tid manuelt.

- **Brug 24-timersformat:** Indstiller tiden til at blive vist i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælger et datoformat.

## Om telefonen

Få adgang til informationer om din telefon, kontroller dens status og lær, hvordan du skal bruge den.

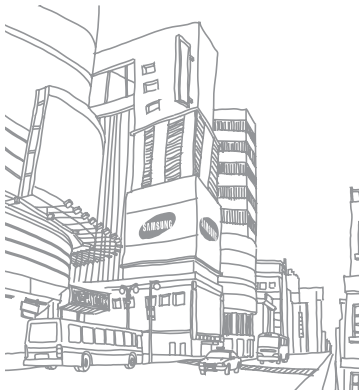

# Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen <b>Lås SIM-kort</b> .

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

## Din telefon viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl"

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuelt beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

## Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din telefon fryser, og ikke svarer, skal du trykke [⏻] ind og holde den inde 8-10 sekunder. Telefonen vil automatisk genstarte.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du udføre en nulstilling til fabriksstandard. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Beskyttelse** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

## Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

## Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

## Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

## Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

## Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

## Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationer uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

## Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

## Der kan ikke findes en anden Bluetooth-telefon

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den telefon, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-telefon er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Der etableres ikke en forbindelse, når du tilslutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

# Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.



## Oplysninger om sikkerhed

### Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og forårsage alvorlig skade.

### Beskyt din hørelse



Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage hørselsskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

### Installer mobile telefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile telefoner og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

### Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan i værste fald forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.



## Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile telefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser.

Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakere eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

## Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

## Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

## Brug ikke skærmen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsungservicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.



## Sikkerhedsforskrifter

### Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile telefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør for at øge sikkerheden, når det er muligt.

## Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile telefoner i et bestemt område.

## Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og i værste fald forårsage personskaade.

## Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

## Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

## Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0° C og over 45° C).
- Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

## Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke din telefon ad, der er risiko for elektriske stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.

- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå at beskadige den.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etui'er eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

### Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



## Vigtige oplysninger om brug

### Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med den indbyggede antenne.

### Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

### Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

## SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kort eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

## Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

## Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile telefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,575 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt



(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)



Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.


## Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, overføre, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

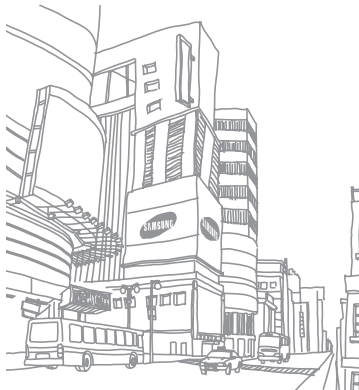

# Indeks

adgangskoder 99  
alarmer,  
    deaktivering 83  
    oprette 83  
    stoppe 83  
AllShare 78  
automatisk afvisning 36  
banke på 38  
batteri,  
    installere 9  
    oplade 11  
berøringsfølsom skærm,  
    bruge 19  
    låse 21  
    oplåsningsmønster 26

billeder,  
    kombinere to 48  
    optage i smilbillede 47  
    tage 45  
    tage en serie 47  
    tage handling 48  
    tage panorama 47  
    tage ved scene 46  
    vise 54

Bluetooth,  
    aktivere 75  
    modtage data 76  
    sende data 76  
    søge efter og parre med  
    enheder 75

Daily briefing 73  
diktafon 65

DLNA,  
    se AllShare  
downloads,  
    filer 31  
    programmer 30  
e-mail,  
    indstille konti 42  
    sende 43  
    vise 43  
enhed,  
    genvejspanel 22  
    indikatorikoner 18  
    indstillinger, 89  
    tænde eller slukke 16  
    taster 17  
    tilpasse 24  
    udseende 16



FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 37

filhåndtering 85

flightmode 16

FM-radio,

gemme stationer 59

lytte til 58

forbindelser,

Bluetooth, 75

DLNA, 78

Pc 80

WLAN, 77

galleri,

afspille videoklip 54

dele filer 54

fil-formater 53

gennemse billeder 54

Google Mail 40

Google Maps 70

Google Talk 44

hukommelseskort,

fjerne 14

formatere 15

isætte 13

inaktiv skærm,

tilføje emner 21

tilføje paneler 23

indstillinger,

beskyttelse 94

dato & tid 97

konti & synkronisering 94

lyd & skærm 91

opkaldsindstillinger 90

placering & sikkerhed 92

programmer 93

SD-kort & telefonhukommelse 95

søge 95

sprog & tastatur 95

tekst-til-tale 97

tilgængelighed 97

trådløst & netværk 89

indtaste tekst 27

internet,

se webbrowser

kalender,

oprette begivenheder 64

visning af begivenheder 64

kamera,

optage videoklip 50

tage billeder 45

tilpasse kameraet 49

tilpasse videokamera 51

klokkeslæt og dato, indstille 24

Kontaktpersoner,

finde 62

importere eller eksportere 61

indstilling af

hurtigopkaldsnummer 62

- kopiere eller flytte 63
  - oprette 61
- Layar 70
- lommeregner 84
- lydløs tilstand 25
- lysstyrke, skærm 25
- map
  - Google 70
- meddelelser,
  - adgang til telefonsvareren 40
  - afsende e-mail 43
  - afsendelse af multimedie 39
  - afsendelse af tekst 38
  - indstilling af e-mail-konti 42
- menuskærm,
  - åbne 23
  - organisere programmer 24
- multimedie meddelelser,
  - sende 39
  - vis 39
- musikafspiller,
  - afspille musik 55
  - oprette afspilningslister 57
  - tilføje filer 55
- notater,
  - oprette 65
  - vis 65
- opkald,
  - afvise 34
  - banke på 38
  - besvare 34
  - bruge funktioner under opkald 35
  - bruge headset 35
  - flere personer 36
  - foretage 34
  - internationale numre 35
- spærre 37
- viderestille 37
- vis ubesvarede 36
- opkaldsliste 38
- opkaldsspærring 37
- Pc-forbindelser,
  - masselagring 81
  - netværksmodem 81
  - Samsung Kies 80
  - Windows Media Player 80
- PIN-lås 26
- ringetone 91
- Samsung Kies 80
- SIM-kort,
  - installere 9
  - lås 26
- sprog 95

stemmenotater,

afspille 66

optage 65

stemmeopkald 87

stemmeopkald,

besvare 34

bruge funktioner 35

foretage 34

stopur 84

synkronisere,

med internetkonti 32

med Windows Media Player 80

tæller 84

tekstmeddelelser,

sende 38

visе 39

tekstnotater 65

telefonbog,

finde kontakter 62

oprette kontakter 61

oprettelse af dit visitkort 62

oprettelse af grupper 63

telefonsvarer 40

ThinkFree Office 86

tyverisporing 27

udpakning 9

USIM-kort,

installere 9

låse 26

verdensur 83

videoafspiller 52, 54

videoklip,

afspille 54

optage 50

videopkald,

besvare 34

foretage 34

viderestilling 37

webbrowser,

browse på websider 67

tilføje bogmærker 68

Windows Media Player 80

WLAN,

aktivere 77

finde og oprette forbindelse til

netværk 77

Write and go 88

YouTube

se videoer 72

uploade videoer 73

## Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

### GSM-, WCDMA- og Wi-Fi –mobiltelefon : GT-I5800

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikationsmærke: 0168

**CE 0168**!

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.  
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.06.25

  
Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

\* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

### Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) og installer den på din PC.
2. I inaktiv tilstand: Åbn listen over programmer, og vælg **Indstillinger** → **Om telefonen** → **USB-indstillinger** → **Samsung Kies**.
3. Forbind din telefon til din PC ved hjælp af et PC-datakabel. For mer information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.